

SIMPUTT

インストール説明書



JAPTEC INC.

目 次


	ページ
1. 梱包内容 1
2. 各部の名称 1
3. ソフトウェアのセットアップ 2
4. センサドライバのセットアップ 4
5. 設置の仕方 5
6. 起動方法 6
7. 使用上の注意 6
8. 操作マニュアル（ヘルプ）の見方 6
9. 製品仕様 7
10. □□□□□ 製品保証書 □□□□□ 8

1. 梱包内容



- ① センサユニット
- ② USBケーブル
- ③ ソフトウェアCD_ROM

2. 各部の名称

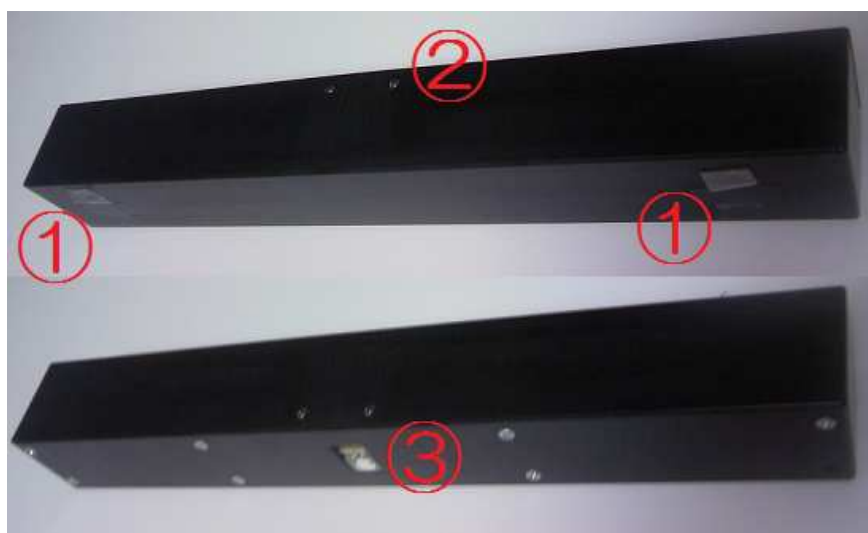


- ① 赤外線センサ
- ② 表示LED
- ③ USBコネクタ


3. ソフトウェアのセットアップ

次の手順でソフトウェアをインストールして下さい。

- ①本機に添付されているソフトウェアCD-ROMをパソコンのドライブにセットして下さい。
- ②エクスプローラでCD-ROMのドライブを開き、Setup.exe を実行して下さい。

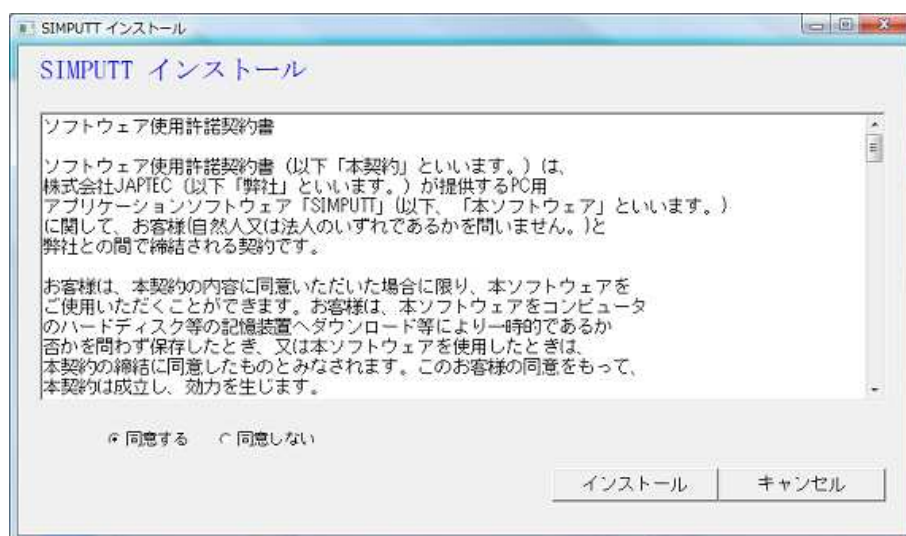


- ③上記の画面が出ますので、内容をよく読んで、「同意する」をチェックし、インストールを開始して下さい。

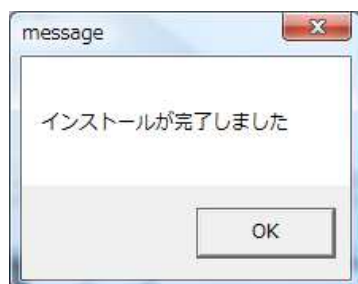

- ④上記の完了メッセージが出たら完了です。
(次のページに続く)

- ⑤Windowsが下記メッセージを出す場合がありますが、
「このプログラムは正しくインストールされました」
をクリックして下さい。

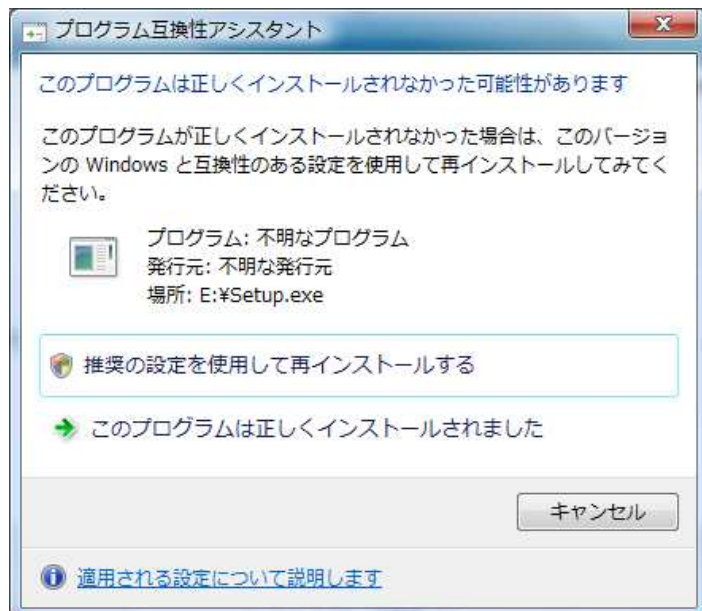


このあと、「センサドライバのセットアップ」
(次のページ)を行って下さい。

4. センサドライバのセットアップ

センサユニットを動作させるためのドライバソフトウェアのインストール手順です。


- ①本機に添付されているソフトウェアCD_ROMをパソコンのドライブにセットして下さい。
- ②センサユニットをパソコンとUSBケーブルで接続します。

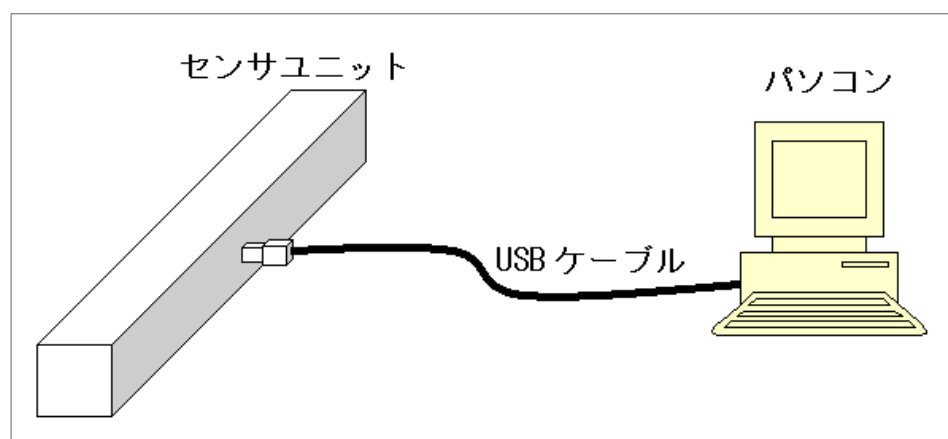

- ③Windowsがセンサユニットを検出し、ドライバソフトウェアインストールの画面が始まります。
- ④「ドライバソフトウェアの場所を指定してインストール」を選択し、ドライバソフトウェアの場所はCD_ROMドライブのUSBDRVR を指定して下さい。。
CD_ROMドライブがF:だった場合、F:¥USBDRVR を指定します。
この時、「サブフォルダも検索する」のチェックボックスにチェックを入れて下さい。
- ⑤Windowsは2回インストールの要求をすることがありますが、2回とも同じようにインストールを行って下さい。

5. 設置の仕方

センサユニットとパソコンをUSBコネクタで接続します。
また、大画面テレビなどやプロジェクタなどで表示させる場合は、パソコンの外部モニタ出力端子に大型テレビなどを接続します。
パソコンと外部モニタをつなぐケーブルはご自分でご用意下さい。
また、接続に関しては、モニタ及びパソコンの説明書をご覧下さい。

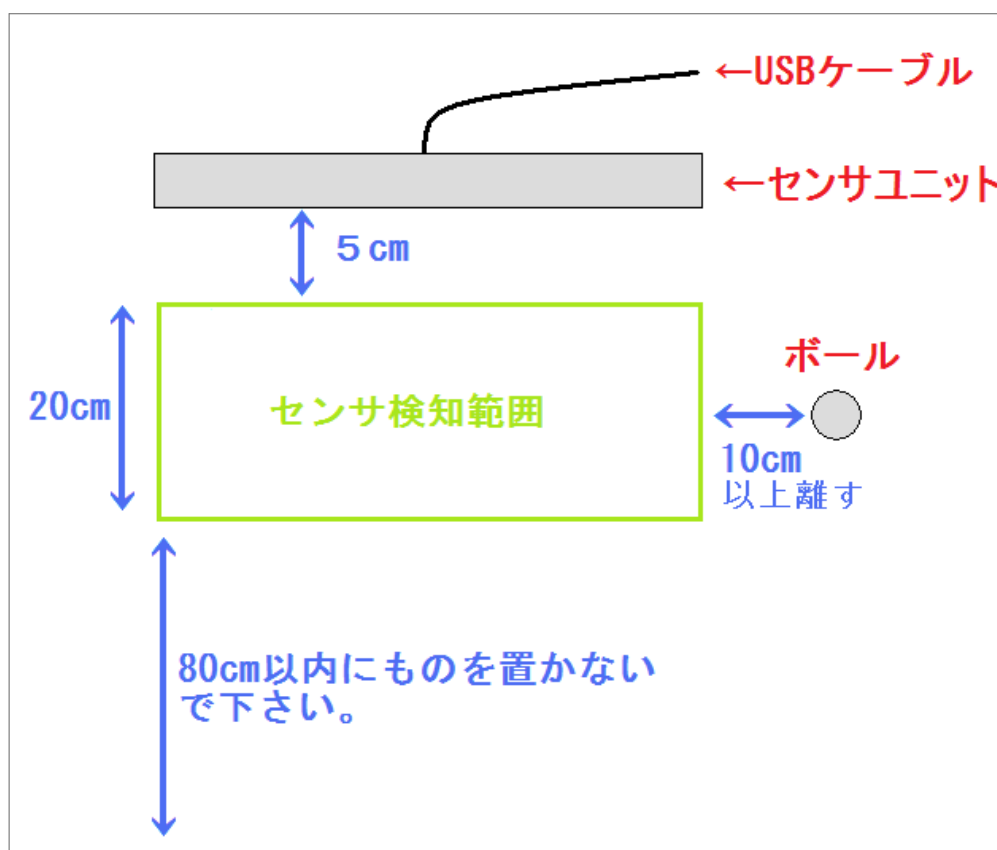

センサとボールは図のような位置関係にします。
図に示すようにセンサの前の範囲には何も置かないようにして
下さい。また、センサの前方に光を反射するようなものを
置かないようにして下さい。誤動作の原因となります。

6. 起動方法

センサユニットとパソコンが接続されている事を確認して下さい。
スタートメニューのSIMPUTTグループの中のSIMPUTTを実行して下さい。

7. 使用上の注意

- ・ ゴルフボールおよびパターは危険ですから、お子様など近くに人がいる状況でプレイしないで下さい。
- ・ パットして、ゴルフボールが転がっていく先には必ずクッションなどのやわらかい物でボールが止まるようにしてプレイして下さい。
- ・ パターの振り幅は肩幅程度とし、大変危険ですので、それ以上クラブを大きく振らないで下さい。

8. 操作マニュアル（ヘルプ）の見方

ソフトウェアの使用説明書はパソコンで閲覧ができるようになっていました。ソフト起動後、メニューのヘルプアイコンをクリックして下さい。



ヘルプファイルを閲覧するためには、Adobe社のAdobe Readerが必要です。コンピュータにインストールされていない場合は下記サイトよりダウンロードしてインストールして下さい。

<http://get.adobe.com/jp/reader/>

9. 製品仕様

センサ部仕様

インタフェース：USB（電源供給兼ねる）

センサ部寸法：350×45×45 [mm]

センサ部重量：232 [g]

ソフトウェア仕様

対応OS：Windows 7, Windows Vista, Windows XP

必要CPUスペック：Core II Duo 1.8GHz 以上

必要メモリ：2GB以上

ディスプレイ解像度：1024×768以上

仕様は、2010年12月1日現在のものです、予告無く変更する場合があります。

10. □□□□□ 製品保証書 □□□□□

説明書に沿った SIMPUTT の正常な使用のもとに発生した故障に関して無料で修理を行います。ただし、修理依頼のための物品の送料につきましてはお客様でご負担下さい。弊社は送料を負担いたしません。

購入日		S/N	
-----	--	-----	--

※ 保証期間は購入日から6ヶ月です。 ※ 購入日の記入の無いものは無効です。

お客様	
フリガナ	
お名前	
住所	
電話番号	

販売店	
名称	
住所	
電話番号	

[1]本書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

[2]本書は日本国内においてのみ有効です。

[3]保証期間内でも次の場合は有料修理となります。

- ①使用上の誤り及び、不注意による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の輸送、落下等による故障または損傷。
- ③火災、浸水など天災によるもの。
- ④一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の故障または損傷。

株式会社ジャプテック
 愛知県瀬戸市八幡町283番地
 TEL 0561-56-6116 FAX 0561-56-9021